Внимание!

В газоанализаторе ИГМ-12М подключение внешних цепей* производится к модулю коммутации, установленным в узле обработки прибора.

Модуль коммутации может иметь один из видов, представленных на рисунках 1 и 2.

Оба модуля коммутации имеют одинаковое функциональное назначение клемм подключения внешних электрических цепей*.

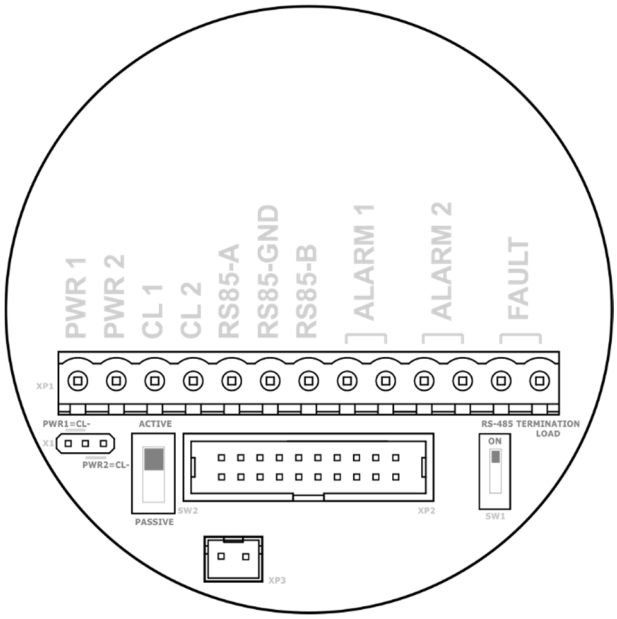

Рисунок 1

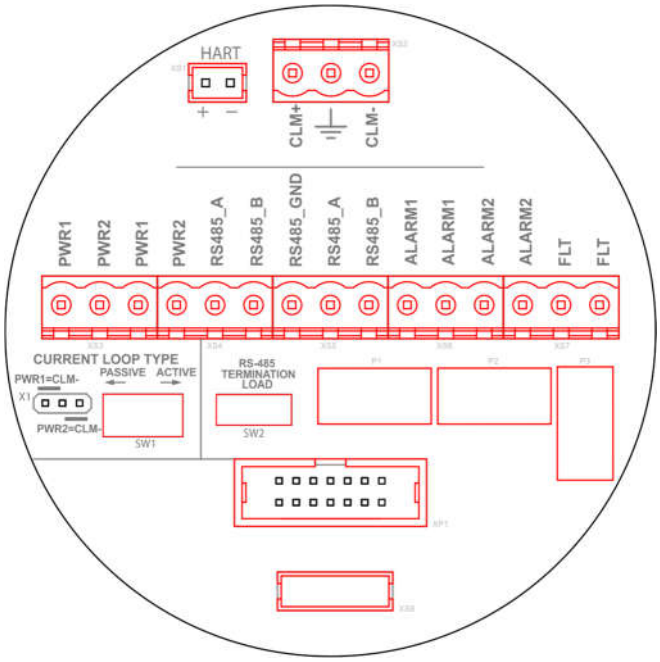

Рисунок 2

* - Схемы подключения ИГМ-12М и подробное описание функционального назначения клемм представлены в Руководстве по эксплуатации ИГМ-12М (МРБП.413347.005-01РЭ) в п.1.3.5 и Приложении Ж.